
1-800-327-LOCK USA & CANADA www.kwikset.com

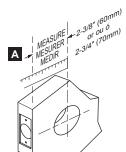



Pin 2 3/8 2 3/4 Goupille Claviia \Box

If backset of door measured 2-3/4" (70mm), adjust latch as follows: Grasp the spring pin and move it to the 2-3/4" slot.

Si l'écartementde la porte mesuré est de 2-3/4" (70 mm), régler le verrou comme suit : Se saisir de la goupille-ressort et déplacer la goupille-ressort à l'encoche de 2-3/4" (70mm). Si la distancia al centro de la puerta que se midió es de 2-3/4" (70 mm), ajuste el pasador de la siguiente manera. Agarre la clavija del resorte y mueva la clavija del resorte hasta la ranura de 2-3/4" (70mm).

Instructions for product with latch option #3. For a drive in latch : Align collar opening with shape of bolt and slide it on until the catch pins (a) of latch snap into the pin holes (b) of collar (see fig. A). Note, should collar require removal, squeeze collar hard at sides and remove. For latch with face plate: (1) Insert latch into backplate (c), (2) position desired faceplate over latch bolt and snap it onto the backplate (see figure B)

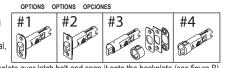

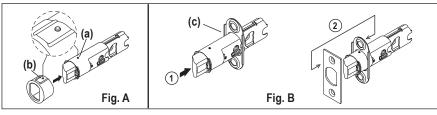

Instructions pour le produit avec l'option de verrou #3. Pour un verrou à enfoncement : Aligner l'ouverture de l'embase avec la forme du pêne et glissez-le dessus jusqu'aux attraper-goupilles (a) soyez dans les petits trous (b) du collier (voir figure A). Note, si le collier exige le déplacement, serrez le collier dur sur des côtés et l'enlevez. Pour un verrou avec têtière : (1) Insérez le verrou dans le plat arrière (c), (2) positionner la têtière désiré par-dessus le pêne de verrou et pressurisez-le pour se relier au la plaque arrière (voir figure B).


Instrucciones para el producto con la opción del pasador #3. Para un pasador de entrada forzada: Alinee la apertura del collar con la forma del pestillo y lugar sobre el pasador, de modo que los pernos (a) se sienta dentro de los agujeros pequeños del collar (b) (ver figura A). Nota, si el collar requiere retiro, exprima el collar firmemente en los lados y quítelo. Para un pasador con chapa exterior: (1) Inserte el pasador en la chapa posterior (c), (2) ubique la chapa exterior deseada sobre el pestillo del pasador y únalo a la chapa posterior (ver figura B).

INSTALL LATCH INSTALLEZ LE VERROU INSTÁLELO EL PASADOR

Install latch, making sure that the slant of latch bolt faces in the direction that the door closes

Installez le verrou, assurez-vous que le biseau de pêne est orienté du côte de la fermeture de la porte.

Instale la pasador, asegúrese de colocar el chaflán del pestillo del pasador en la dirección de cierre de la puerta.

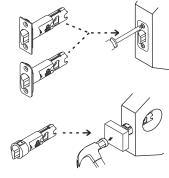


INSTALL STEMMED KNOB AND MOUNTING PLATE

INSTALLEZ LA POIGNÉE AVEC TIGE ET LA PLAQUE DE MONTAGE



Tournez la plaque de montage. Gire la placa de montaje.

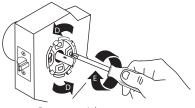


Rotate mounting plate.


Do not overtighten screws. Ne serrez pas les vis à l'excès. No apriete demasiado los tornillos.

Push latch to insert knob. Appuyez sur le pêne pour insérer la poignée. Presione el pasador para insertar el pomo.

ALIGN ARROWS* AND POSITION NON-STEMMED KNOB ALIGNEZ LES FLÈCHES* ET PLACEZ LA POIGNÉE SANS TIGE ALINEE LAS FLECHAS* Y COLOQUE EL POMO SIN GUIAS

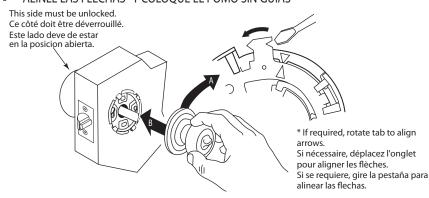

ROTATE BOTH KNOBS TO THE LEFT TO SECURE TOURNEZ LA POIGNÉE VERS LA GAUCHE POUR LA FIXER GIRE LOS DOS POMOS A LA IZQUIERDA PARA AJUSTARLOS

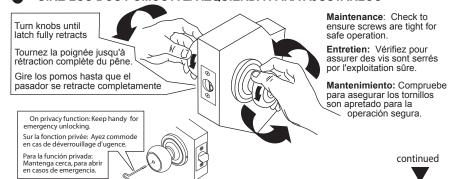

INSTALL STRIKE INSTALLEZ LA GÂCHE **INSTALE EL RECIBIDOR**




Smaller bolt should not enter hole.

Le petit pêne ne doit pas pénétrer dans le trou.

El pestillo más pequeño no debe entrar en el orificio.

For assistance or warranty information, USA and CANADA: Call 1-800-327-5625 visit www.kwikset.com

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie, USA et CANADA: veuillez appeler le 1-800-327-5625 ou visiter www.kwikset.com

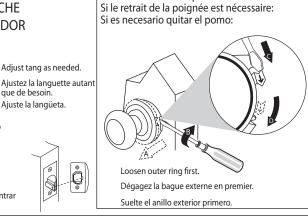

If knob removal is required:

Si desea ayuda o información sobre la garantía, USA y CANADA: llame al 1-800-327-5625 o visite www.kwikset.com


WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performanc grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith other security professional.

AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offertes selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de le sécurité. la sécurité

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.


DOOR DRILLING • PERÇAGE DE LA PORTE • PERFORACÍON DE PUERTAS

Mark Holes on Door Marquez les Trous sur la Porte Marque los Orificios en la Puerta

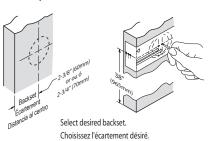

Seleccione la distancia al centro deseado.

Drill Holes in Door Percez les Trous dans la Porte Perfore los Orificios en la Puerta

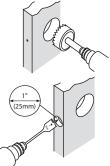


Using 2-1/8" (54mm) diameter hole saw, drill from one side until the point of drill just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.

À l'aide d'une mèche-scie pour trou de A l'aide d'une meche-scie pour trou de 2-1/8" (54 mm) de diamètre, percez à partir d'un côté jusqu'à ce que les dents de la scie apparaissent de l'autre côté puis, pour éviter d'avoir des échardes, finissez à partir de l'autre côté.

Usando una broca con sierra para orificio de 2-1/8" (54mm) de diámetro, taladre de un lado hasta que la punta de la broca salga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.

Mark Hole for Strike Plate Marquez le Trou pour la Gâche Marque el Orificio para la Placa del Recibidor



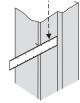


Extend mark across jamb to door stop. Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.

Continuez la marque sur le chambranle jusqu'à la porte. Trouvez le centre du trou pour la gâche en mesurant sur le champ de la porte à la moitié de l'épaisseur de celle-ci.

Extienda la marca a través del marco hasta el parador de la puerta. Ubique el centro del orificio del recibidor marcando desde el parador la mitad del espesor de la puerta.

Percez le Trou pour la Gâche Perfore el Orificio del Recibidor

Drill Strike Hole

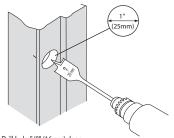

Drill hole 5/8" (16mm) deep Percez un trou de 5/8" (16 mm) de profondeur Perfore un orificio de 5/8" (16mm) de profundidad.

Latch and Strike Plate Cutouts Découpes pour Le Verrou et La Gâche Aberturas del Pasador y del Recibidor





Insert latch in door edge and trace outline of plate.

Insérer le verrou dans le bor de porte et tracer le contour de la plaque. Répétez pour la plaque de la gâche sur la chambranele de la porte.

Introduzca el pasador en el borde de la puerta y trace el contorno de la placa. Repetir para placa del recibidor en marco de la puerta.

Chisel out area until face plate sits flush and drill 3/32" (2mm) diameter pilot holes for screws. Repeat for strike plate.

Creusez l'emplacement au ciseau à bois jusqu'à ce que la plaque de recouvrement s'y encastre et soit de niveau avec l'épaisseur ou champ de la porte. Percez des trous de guidage de 3/32" (2 mm) de diamètre pour les vis. Répétez l'opération pour la gâche.

Corte el área con el cincel hasta que la placa frontal se asiente al ras y luego perfore orificios guía de 3/32" (2mm) de diámetro ara la nlaca del recihi

